

# Plump pouch



<http://snowwing.org>



端処理の要らないラミネート生地で作る裏地なしのポーチです。

【サイズ】縦 14cm 横 21cm

【材料】ラミネート生地


縦 16cm×横 24cm 程度 2枚  
ファスナー 20cm 1本

## 1、型紙には縫い代が含まれていますので、型紙どおりに裁断します。

合印にノッチ (2～3mm の切込み) を忘れずにつけてください。


## 2、ダーツを縫う。

布端の2点の印を中表にあわせ布端から頂点に向かって縫います。最後は返し縫いをせずに縫いきり、糸を結んでおきます。

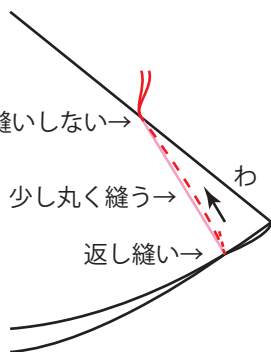


## 3、本体にファスナーをつける。

本体とファスナーを中心を合わせて、中表に重ね、5mmの縫い代で縫い合わせる。

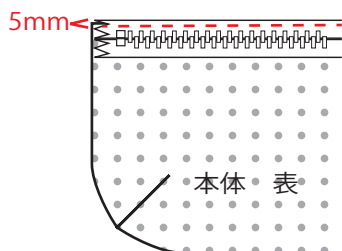

## 4、ファスナー際にステッチを入れる。


縫い目で開いて、布端から2～3mm程度の所を縫い合わせる。

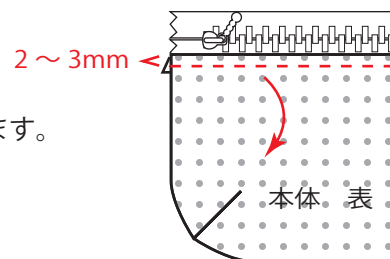

反対側も同様にします。


## 5、タブを作る。

4cm×3.5cmの布を横長になるように4つ折りにして、端をミシンで縫います。更に縦に二つ折りにして、必要ならばDカンを挟みます。1cm×3.5cmのテープ等で代用できます。

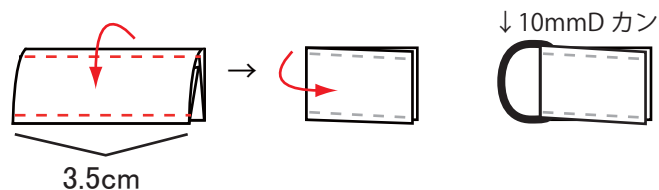


## 6、本体を中表に重ね縫いあわせる。

本体を中表に重ね 1cm の縫い代で縫い合わせます。

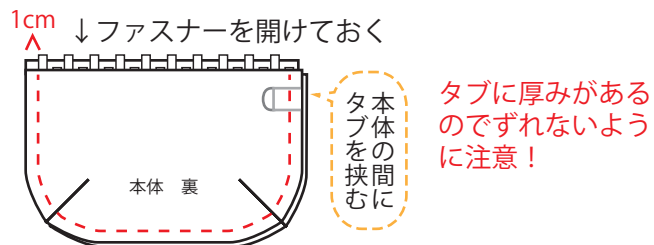


カーブの縫い代を切り落として表に返し形を整えたらできあがりです。

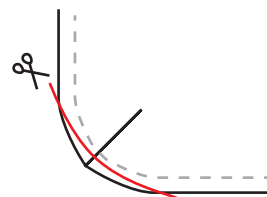

型紙・説明書に関しての  
ご質問・お問い合わせ先

HP: <http://snowwing.org>  
mail: [shop@snowwing.shop-pro.jp](mailto:shop@snowwing.shop-pro.jp)

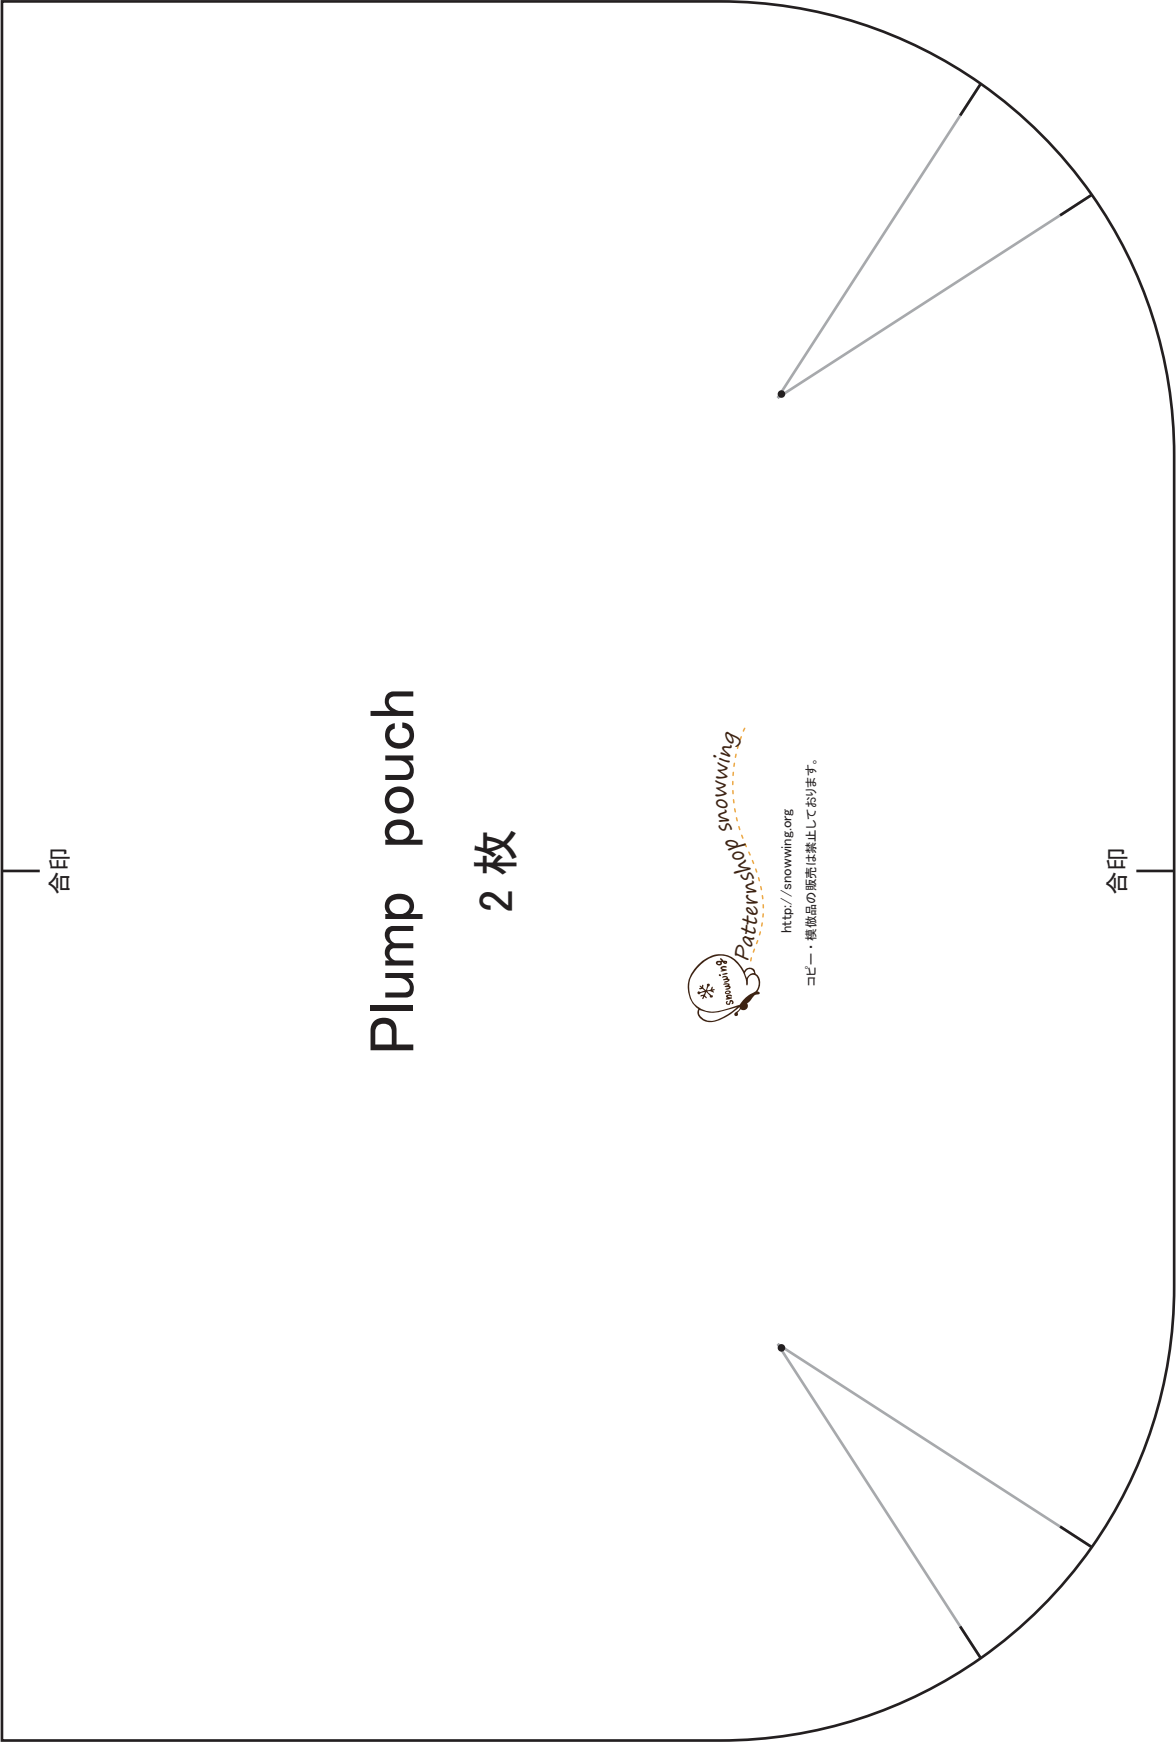

合印

# Plump pouch

2枚



<http://snowing.org>

コピー・複製品の販売は禁止しております。

合印

